


Описание стиральной машины

CIS

Панель управления

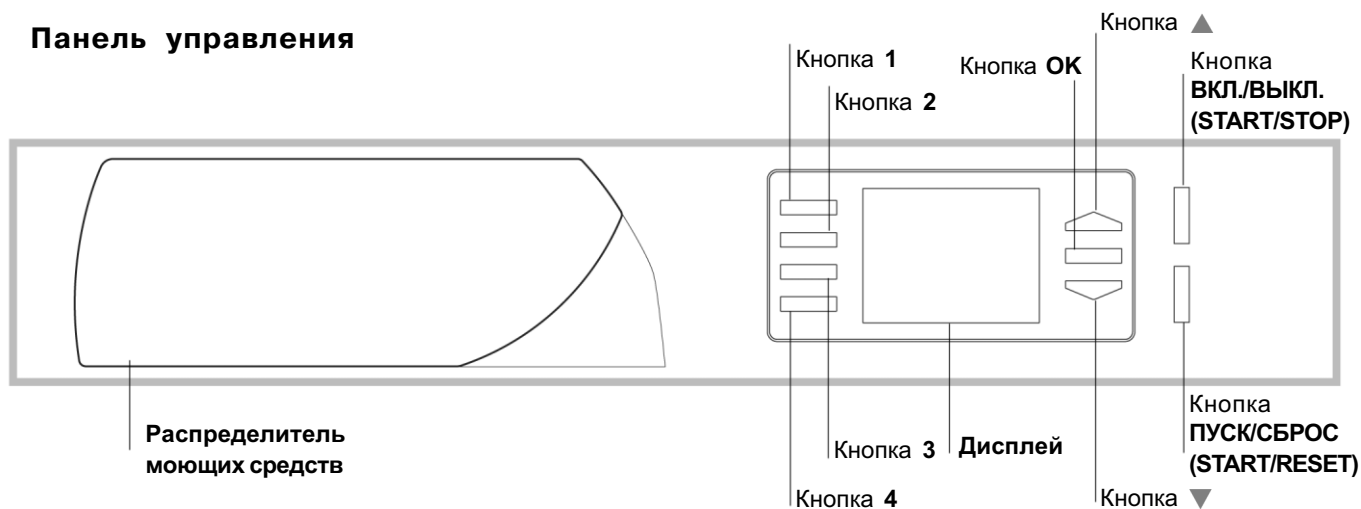

Распределитель моющих средств для загрузки стирального порошка и смягчителей (см. гл. *Моющие средства*).

Кнопки 1, 2, 3, 4 используются для входа и выхода из меню (расположены слева от дисплея).

Дисплей служит для программирования стиральной машины при помощи различных меню (см. разд. *Дисплей и меню*).


Кнопки **▲, ▼** и **ОК** служат для просмотра меню, выбора и подтверждения предлагаемых в нем функций.

Кнопка **ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ** служит для включения и выключения стиральной машины.

Кнопка **ПУСК/СБРОС** используется для запуска программ или для отмены ошибочного программирования.

Дисплей и меню

Описание всех меню оборудования приводится ниже. О том, как программировать стиральную машину, см. в разд. *Запуск и программы*. Оборудование оснащено автоматической справочной функцией: если Вы не прикасаетесь ни к одной кнопке в течение 15 сек., на дисплее появляется окно справки (HELP – помощь), порядок его отключения см. в разд. *Меню настройки*.

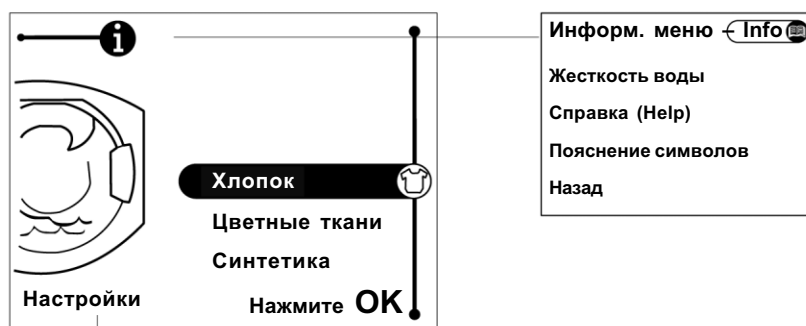

Информационное меню

Жесткость воды: оценка степени жесткости воды. Точное значение указывается только после выполнения первого цикла стирки.

Help (Справка): сведения по интерактивной функции помощи.

Символы и их разъяснение: информация о символах, указанных на этикетках стираемых изделий.

Меню настройки

Установки пользователя: выбор языка сообщений, отмена запрограммированных установок, включение / отключение автоматической помощи. Выбор осуществляется нажатием кнопки ОК, для просмотра меню используйте кнопки **▲** и **▼**, для подтверждения выбора нажмите снова кнопку **ОК**.

Дата и время: установка точного времени и даты. Для увеличения или уменьшения значения используйте кнопки **▲** и **▼**, для подтверждения выбора нажмите кнопку **ОК**.

Главное меню

- | | | | |
|--|-------------------------------|--|----------|
| | Хлопок | | Шерсть |
| | Цветные ткани | | Шелк |
| | Синтетика | | Занавеси |
| | Повседневная стирка – 30 мин. | | |



Краткое меню

(нажмите кнопку ОК из Главного меню)

- Выбранная программа**
- Температура**, установленная в соответствии с программой. Об изменении температуры *см. ниже*.
- Цикл отжима**, установленный в соответствии с программой (отжим исключен) в программах стирки шелка и занавесей).

Меню изменения температуры

Нажимайте кнопки ▲ и ▼, чтобы увеличить или уменьшить температуру: температура может быть увеличена вплоть до максимального значения, допустимого данной программой (см. *Таблицу программ*) и всегда снижена до значения ❄️ (стирка в холодной воде). Нажмите ОК для подтверждения выбора.

Меню изменения скорости отжима

Нажимайте кнопки ▲ и ▼, чтобы увеличить или уменьшить скорость отжима: скорость отжима может быть увеличена вплоть до максимального значения, допустимого данной программой (см. *Таблицу программ*) и всегда снижена до значения (отжим исключен). Нажмите ОК для подтверждения выбора.

Меню выбора опций и специальных программ

Служит для выбора дополнительных функций стирки и специальных программ (см. *Персонализация стирки*).



Меню запуска программы

(нажмите кнопку ПУСК (START) из Краткого меню)

Моющие средства и добавки (см. гл. *Моющие средства*)

Программирование цикла стирки: для ввода в память машины данных о программе стирки нажмите кнопку 4; введите название, используя кнопки ▲, ▼, ОК и кнопку 3; для сохранения данных нажмите кнопку 1 и ОК. Циклы, сохраненные в памяти машины, будут отображены в Главном меню. Вы можете ввести максимум 3 программы; если Вы желаете ввести четвертую, поступит запрос на стирание данных об одной из ранее введенных программ. Чтобы отменить введенную программу, воспользуйтесь *Меню настройки*.



Меню работающей программы (авто)

При просмотре в этом меню последовательно отображаются следующие фазы: Нагрев, Стирка, Отжим, Полоскание, Слив и Конец цикла стирки.

INFO: предоставление информации о работающей программе.

: удерживайте нажатой для блокировки / разблокировки кнопок на панели управления (функция «Безопасность детей»).

MODIFY: служит для изменения программы; открывается Краткое меню.

ПАУЗА: служит для кратковременного прерывания цикла.

Блокировка дверцы: горящий символ показывает – дверца стиральной машины заблокирована, чтобы предотвратить ее случайное открывание.

17:40: время завершения программы.

16:42: точное время.

CIS

Установка

Описание

Программы

Моющие средства

Меры безопасности

Обслуживание и уход

Неисправности

Сервис

Запуск машины. Программы

CIS

Запуск программы


1. Включите стиральную машину, нажав кнопку ВКЛ. / ВЫКЛ. (START / STOP). После надписи Ariston на дисплее будет отображено Главное меню.
2. Загрузите белье и закройте дверцу машины.
3. В Главном меню при помощи кнопок ▲ и ▼ выберите программу (тип ткани для стирки) (см. таблицу ниже); нажмите ОК для подтверждения выбора.
4. Краткое меню суммирует информацию о выбранной программе. Для отмены программы вернитесь назад (кнопка 4). Температура и скорость отжима задаются автоматически в соответствии с выбранной программой (об их изменении см. в разд. *Дисплей и меню*).
5. Выберите возможные дополнительные функции или специальные программы (см. разд. *Персонализация стирки*).
6. Добавьте в распределитель моющее средство, ополаскиватель, отбеливатель (см. гл. *Моющие средства*).
7. Запустите программу, нажав кнопку ПУСК/СБРОС (START/RESET).
Для отмены заданной программы держите нажатой кнопку ПУСК/СБРОС (START/RESET) в течение 2-х секунд.
О том, как сохранить программу в памяти машины, см. разд. *Дисплей и меню*.
Нажмите:
 - INFO – для получения информации;
 -  удерживайте нажатой для включения / отключения функции «Безопасность детей»;
 - MODIFY – для изменения программы;
 - PAUSE – для кратковременного прерывания программы (нажмите снова на эту кнопку, чтобы продолжить цикл).
8. По окончании программы на дисплее появится сообщение «Wash Cycle End» (Цикл стирки завершен). Выньте белье и оставьте дверцу машины приоткрытой для полного высыхания барабана.
9. Выключите машину кнопкой ВКЛ. / ВЫКЛ. (START / STOP).

Таблица программ

Программы и тип ткани	Макс. допустимая температура	Макс. допустимая скорость отжима об./мин.	Моющие средства		Ополаскиватель	Функция отбеливания / отбеливатель	Продолжительность цикла, мин. (с/без предв. стирки)	Описание цикла стирки
			предвар. стирка	стирка				
Хлопок	90°C	1600	•	•	•	Деликатное / Обычный	158/140	Стирка, полоскание, промежуточный и окончательный отжим
Цветные ткани	40°C	1600	•	•	•	Деликатное / Обычный	102/84	Стирка, полоскание, промежуточный и окончательный отжим
Синтетика	60°C	800	•	•	•	Деликатный	103/91	Стирка, полоскание, остановка с водой или деликатный отжим
Повседневная стирка	30°C	800		•	•		30	Стирка, полоскание и деликатный отжим
Шерсть	40°C	600		•	•	Деликатный	42	Стирка, полоскание и деликатный отжим
Шелк	30°C	без отжима	•	•	•		64/52	Стирка, полоскание, остановка с водой или слив
Занавеси	30°C	без отжима	•	•	•		64/52	Стирка, полоскание, остановка с водой или слив

Повседневная стирка 30 мин. предназначена для быстрой стирки слабозагрязненного белья: цикл длится всего 30 минут, что позволяет сэкономить время и электроэнергию. Установив эту программу, Вы можете стирать различные виды тканей вместе (за исключением шерсти и шелка) при максимальной загрузке белья 3 кг. Мы рекомендуем использовать жидкое моющее средство.

Персонализация стирки



Краткое меню



Меню выбора опций и специальных программ

Нажимайте кнопки ▲ и ▼, чтобы выделить нужную опцию (дополнительную функцию) и специальную программу.

Опции (дополнительные функции): нажмите ОК, чтобы включить (ON) или отключить (OFF) дополнительную функцию; снова нажмите ОК.

Символ, соответствующий задействованной функции, останется гореть, например:

После выбора типа ткани, будут показаны только дополнительные функции, совместимые с данным типом ткани. Если две функции несовместимы друг с другом (см. таблицу ниже), на дисплее появится сообщение. Чтобы вернуться в Краткое меню, нажмите кнопку Back (назад).

Для запуска программы нажмите кнопку ПУСК/СБРОС (START/RESET).

Специальные программы: нажмите ОК, чтобы задействовать специальную программу. Скорость отжима устанавливается автоматически (о том, как ее изменить, см. разд. *Дисплей и меню*). Для выбора любой специальной программы нажимайте кнопку 3.

Нажмите кнопку ПУСК/СБРОС (START/RESET), чтобы запустить специальную программу; для ее отмены нажмите Back (назад).

Дополнительные функции	Назначение	Использование
Отбеливание	Цикл отбеливания для удаления наиболее сильных загрязнений	Не забудьте налить отбеливатель в дополнительную вставку 4 (см. гл. <i>Моющие средства</i>). Эта опция не совместима с функциями «ЛЕГКАЯ ГЛАЖКА» и «ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТИРКА».
Легкая глажка	Эта опция уменьшает сминаемость тканей, облегчая последующее их глажение	При выборе этой функции программы «Синтетика», «Шелк» и «Занавеси» будут прерваны – белье остается замоченным в воде (остановка с водой): – чтобы завершить цикл, нажмите кнопку ПУСК / СБРОС (START / RESET); – если требуется выполнить только слив, отключите отжим (OFF), затем нажмите кнопку ПУСК / СБРОС (START / RESET). Опция не совместима с функцией «ОТБЕЛИВАНИЕ».
Супер стирка	Позволяет получить безупречно чистое белье, заметно более белое по сравнению со стандартом стирки <i>Класса А</i>	Опция не совместима с функцией «БЫСТРАЯ СТИРКА»
Быстрая стирка	Сокращает продолжительность цикла стирки примерно на 30%.	Опция не совместима с функцией «СУПЕР СТИРКА»
Предварительная стирка	Выполняет предварительную стирку	Температура и скорость отжима зависят от выполняемой программы. Опция не совместима с функцией «ОТБЕЛИВАНИЕ»
Таймер отсрочки	Отсрочка запуска программы стирки до 24 ч	Нажимайте кнопки ▲ и ▼, чтобы увеличить или уменьшить время (часы) отсрочки. Отображается точное время и ожидаемое время окончания цикла стирки.
Специальные программы	Назначение	Использование
Только полоскание	Программа выполняет цикл полоскания	Доступные дополнительные функции: «ОТБЕЛИВАНИЕ» и «ТАЙМЕР ОТСРОЧКИ»
Только отжим	Программа выполняет цикл отжима	Доступные дополнительные функции: «ТАЙМЕР ОТСРОЧКИ»
Слив	Программа выполняет слив	Доступные дополнительные функции: «ТАЙМЕР ОТСРОЧКИ»

CIS

Установка

Описание

Программы

Моющие средства

Меры безопасности

Обслуживание и уход

Неисправности

Сервис