RUS AWT 2205

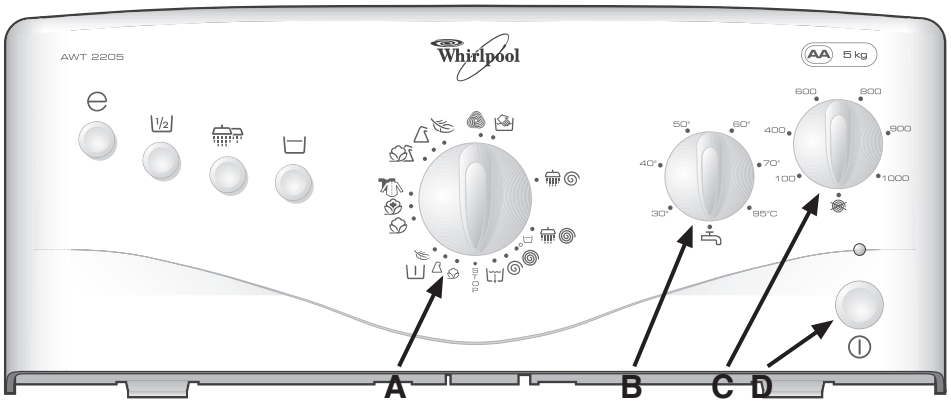

A. Переключатель программ
B. Переключатель температуры
C. Переключатель скорости отжима
D. Кнопка “Вкл/Выкл” ⏻

“Холодная”

❇ : дополнительная функция / Да: необходима дозировка

1) Не пользуйтесь жидкими моющими средствами.
2) В этой программе для улучшения обработки вещей сорость отжима не превышает 900 об/мин.
2) В этой программе для улучшения обработки вещей сорость вращения барабана устанавливается на нуль.

Программа		Этикети по уходу	Тип стирки / Примечания	Макс. загрузка кг	Моющие средства и добавки: Предварительная стирка	Основная стирка	Умягчитель	Отбеливатель	Специальные функции: Эко	Половина загрузки	Интенсивное полоскание	Задержка полоскания	Температура °C	Макс. скорость отжима об/мин
Хлопок с предварительной стиркой		95 60	Постельное, столовое и нижнее белье, полотенца, рубажки и проч. сильной степени загрязнения из хлопка и льна.	5,0	Да 1)	Да	❇	❇	❇	❇	❇	❇	Макс. 95	1000
Синтетика с предварительной стиркой		60 40	Сильнозагрязненниые блузки, рубажки, халаты и проч. из полиэстера (Диолен, Тревира), полиамида (Перлон, Нейлон) или смешанных с хлопком тканей.	2,0	Да 1)	Да	❇	–	❇	❇	❇	❇	Макс. 60	900 2)
Деликатные вещи с предварительной стиркой		40 30	Сильнозагрязненниые занавеси и деликатные вещи, платья, юбки и блузки.	1,5	Да 1)	Да	❇	–	–	–	–	❇	Макс. 40	900 2)
Хлопок		95 60 40 30	Постельное, столовое и нижнее белье, полотенца, рубажки и проч. обычной и сильной степени загрязнения из хлопка и льна.	5,0	–	Да	❇	❇	❇	❇	❇	❇	Макс. 95	1000
Цветной хлопок		60 30	Постельное, столовое и нижнее белье, полотенца, рубажки и проч. обычной степени загрязнения из хлопка и льна.	3,0	–	Да	❇	–	❇	❇	❇	❇	Макс. 60	1000
Ежедневная		60 30	Ткани из хлопка и/или синтетики легкой или обычной степени загрязнения.	3,0	–	Да	❇	–	–	–	❇	❇	Макс. 60	1000
Мешанный хлопок / Синтетика		60 40	Блузки, рубажки, халаты и проч. сильной и обычной степени загрязнения из полиэстера (Диолен, Тревира), полиамида (Перлон, Нейлон) или смешанных с хлопком тканей.	2,0	–	Да	❇	–	❇	❇	❇	❇	Макс. 60	900 2)
Синтетика		30	Халаты и спортивная одежда обычной степени загрязнения из хлопка, полиэстера, полиамида и смешанных с хлопком тканей.	1,5	–	Да	❇	–	❇	❇	❇	❇	Макс. 60	900 2)
Деликатные ткани		40 30	Занавеси и деликатные вещи, платья, юбки, рубажки и блузки.	1,5	–	Да	❇	–	–	–	–	❇	Макс. 40	900 2)
Шерсть			Только несвалявшиеся шерстяные изделия, снабженные этикеткой, указывающей на наличие шерсти, и допускающие машинную стирки. *При выборе функсии “Задержка полоскания” не оставляйте вещи замоченными надолго.*	1,0	–	Да	❇	–	–	–	–	❇	Макс. 40	900 2)
Ручная стирка			Ткани из льна, шелка, шерсти и вискозы с симболом ручной стирки на этикетке. При выборе функсии “Задержка полоскания” не оставляйте вещи замоченными надолго.	1,0	–	Да	❇	–	–	–	–	❇	Макс. 30	– 3)
Полоскание + умеренный отжим		–	*Программа для обработки белья из деликатных тканей с добавлением крахмала или умягчителя.*	2,0	–	–	❇	–	–	–	–	❇	–	900 2)
Полоскание + отжим		–	*Программа для обработки белья из хлопка или льна с добавлением крахмала или умягчителя.*	5,0	–	–	❇	–	–	–	–	❇	–	1000
Отжим		–	*Программа для интенсивного отжима белья из хлопка или льна на максимамальной скорости.*	5,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1000
Умеренный отжим		–	*Программа для щадящего отжима белья из деликатных тканей на ограниченной скорости отжима.*	2,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	900 2)
Слив		–	*Только слив - без отжима. Альтернативный способ завершения программы после использования функции “Задержка полоскания”.*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Прим. Работой привода управляют датчики. Избегайте превышения дозировки стиральных средств.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 312 10356

ДАННЫЕ ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ

Программа	Переключатель температуры (°C)	Загрузка (кг)	Вода (л)	Мощность (кВтч)	Прибл. длительноть программы (часы : минуты)
Хлопок	95	5,0	67*	1,80	2:05
Хлопок	60	5,0	59	0,95	2:05
Хлопок	40	5,0	59	0,55	2:05
Ежедневная	40	3,0	49	0,48	1:00
Синтетика	60	2,0	56	0,80	1:30
Синтетика	40	2,0	56	0,40	1:30
Деликатные ткани	40	1,5	60	0,55	0:45
Шерсть	40	1,0	60	0,50	0:40
Ручная стирка	30	1,0	60	0,30	0:50

Цикл предварительной стирки увеличивает продолжительность программы примерно на 15 минут Значения расхода получены в нормальных условиях в соответствии со Стандардом IEC/EN 60 456. Разходные данные у вас дома могут отличатся от значений в таблице в зависимости от давления и теипературы подачи воды, количества загруженного белья и типа стирки.

Данные, приведенные на табличке с данными по энергопотреблению, относятся к программе "Хлопок 60°C".

* Для понижения температуры воды, в конце основного цикла стирки добавляется немножко холодной воды, прежде чем насос начнет сливать воду из машины.

ПОДГОТОВКА К СТИРКЕ

1. Загрузите в машину белье, закройте створки барабана и проверьте, надежно ли они защелкнулись.
2. Положите моющие средства и добавки в ящичек не выше отметки "**MAX**" следующим образом:
   - Программа с предварительной и оновной стиркой — I II
   - Программа оновной стирки без предварительной стирки — II
   - Умягчители и кондиционеры для тканей
   - Хлорный отбеливатель — Cl
   - Пятновыводители — II
   - Средства для удаления накипи (ели необходимо) — II
3. Проверните **ручку переключателя программ** и установите на нужную программу.
4. Усановите **переключатель температуры** на нужную температуру.
5. Усановите **переключатель скорости отжима** на нужную скорость. Если выбрана скорость отжима "0", то происходит отмена только окончательного отжима, но не промежуточных. Программа заканчивается циклом слива.

ВЫБЕРИТЕ НУЖНУЮ ФУНКЦИЮ

Настройка или отмена функций может осуществляться в любой момент во время выполнения программы. Функция выполняется до тех пор, пока не завершится соответствующая стадия программы.

Кнопка "Эко - стирка"

- Продолжительность стирки увеличивается, а температура снижается, что позволяет экономить энергию при сохранении высокого качества стирки.

Кнопка "Половина загрузки" 1/2

- Сокращает расход воды в программах стирки хлопка и синтетнки, особенно во время полоскания.
- Особено удовна для стирки слабо загрязненных вещей или маленкого их количества (снижает количество стирального средства).

Кнопка "Интенсивное полоскание"

- Добавлен один цикл полоскания, чтобы обеспечить ольшую интенсивность полоскания.
- Этот режим собено удобен для мест с особо мягкой водой, а также при стирке детского белья и одежды людей, склонных к аллергии.

Кнопка функции "Задержка полоскания"

- Вещи остаются погруженными в воду последнего полоскания, последний цикл отжима не производится, за счет чего одежда не мнется и не линяет.
- Этот режим особенно рекомендуется использовать для программ "Синтетика", "Деликатные ткани" и "Ежедневная".
- Эта функция особенно полезна в том случае, если нужно произвести отжим позднее или если нужно выполнить только слив.

Примечание: Переключатель программ останавливается в положении .

Прибор находится в состоянии с выбранной функцией "Задержка полоскания" :

- Нажмите снова кнопку "Задержка полоскания" : программа автоматически закончится выбранным циклом отжима.
- Если вы не хотите тжимать вещи в машине, нажмите кнопку **"Вкл/Выкл"** ⏻ , установите переключатель программ на программу слива и нажмите кнопку **"Вкл/Выкл"** ⏻ еще раз.

ПУСК ПРОГРАММЫ

Откройте кран и нажмите кнопку **"Вкл/Выкл"** ⏻. Загорается сигнальная лампочка кнопки **"Вкл/Выкл"** ⏻.

Примечание: Если произошел сбой подачи напряжения или же машина была отключена во время выполнения цикла, то выполнение программы возобновляется с момента ее прерывается.

ЗАВЕРШЕНИЕ ЦИКЛА СТИРКИ

• Переключатель программ в положении, соответствующем остановке.

1. Нажмите кнопку **"Вкл/Выкл"** ⏻, чтобы выключить машину.
2. Отключите выбранные дополнительные функции.
3. Закройте кран.
4. Подождите, пока откроется дверной замок (около 1 минуты).
5. Откройте крышку и створки барабана и выньте из машины белье.

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ВО ВРЕМЯ ЦИКЛА СТИРКИ

1. Выключите машину, нажав кнопку **"Вкл/Выкл"** ⏻.
2. Выберите новую программу.
3. Запустите программу, нажав кнопку **"Вкл/Выкл"** ⏻ еще раз.

ПАУЗА/ПРЕРЫВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Если вы хотите приостановить выполнение программы на некоторое время, чтобы продолжить стирку позже:

1. Нажмите кнопку **"Вкл/Выкл"** ⏻.
2. По истечении нужного перерыва нажмите кнопку **"Вкл/Выкл"** ⏻ еще раз.

ОТМЕНА ПРОГРАММЫ

1. Выключите машину, нажав кнопку **"Вкл/Выкл"** ⏻.
2. Поверните переключатель программ в положение "Слив" .
3. Нажмите кнопку **"Вкл/Выкл"** ⏻ еще раз для пуска программы слива .

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 312 10356