RUS AWT 5108/3 - AWT 5107

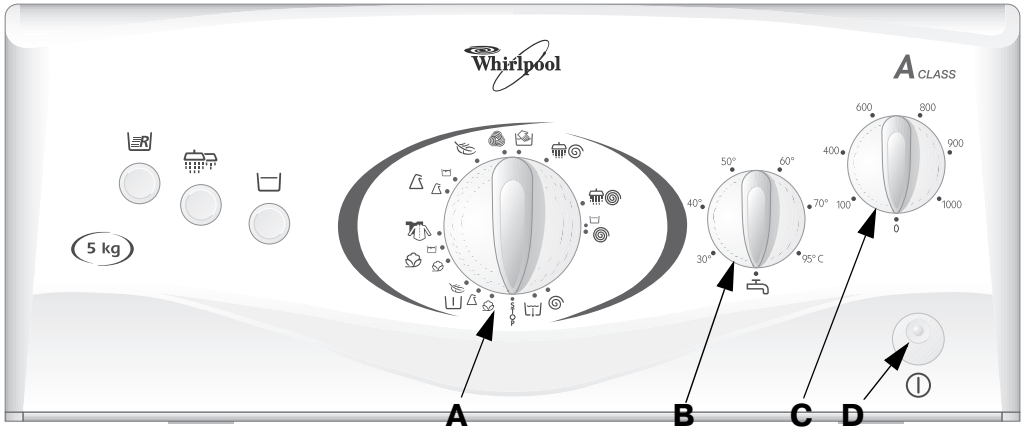

A. Переключатель программ
B. Переключатель температуры
C. Переключатель скорости отжима
D. Кнопка “Вкл/Выкл”

“Холодная”

❇ : дополнительная функция / Да: необходима дозировка

1) Не пользуйтесь жидкими моющими средствами.

2) В этой программе для улучшения обработки вещей скорость отжима не превышает 800 об/мин.

3) В этой программе для улучшения обработки вещей скорость вращения барабана устанавливается на нуль.

Программа	Этикетки по уходу	Тип стирки / Примечания	Макс. загрузка кг	Моющие средства и добавки: Предварительная стирка	Основная стирка	Умягчитель	Отбеливатель	Специальные функции: Быстрая	Интенсивное полоскание	Задержка полоскания	Температура °C	Макс. Скорость отжима об/мин
Хлопок с предварительной стиркой	95	Постельное, столовое и нижнее белье, полотенца, рубашки и проч. сильной степени загрязнения из хлопка и льна.	5,0	Да 1)	Да	❇	❇	❇	❇	❇	Макс. 95	1000
Синтетика с предварительной стиркой		Сильнозагрязненные блузки, рубашки, халаты и проч. из полиэстера (диолен, тревира), полиамида (перлон, нейлон) или смешанных с хлопком тканей.	2,0	Да 1)	Да	❇	—	❇	❇	❇	Макс. 60	800 2)
Деликатные вещи с предварительной стиркой		Сильнозагрязненные занавеси и деликатные вещи, платья, юбки и блузки.	1,5	Да 1)	Да	❇	—	—	—	❇	Макс. 40	800 2)
Хлопок	95	Постельное, столовое и нижнее белье, полотенца, рубашки и проч. обычной и сильной степени загрязнения из хлопка и льна.	5,0	—	Да	❇	❇	❇	❇	❇	Макс. 95	1000
Цветной хлопок		Постельное, столовое и нижнее белье, полотенца, рубашки и проч. обычной степени загрязнения из хлопка и льна.	3,0	—	Да	❇	—	—	❇	❇	Макс. 60	1000
Ежедневная	40	Ткани из хлопка и/или синтетики легкой или обычной степени загрязнения.	3,0	—	Да	❇	—	—	❇	❇	Макс. 60	1000
Синтетика		Блузки, рубашки, халаты и проч. сильной и обычной степени загрязнения из полиэстера (диолен, тревира), полиамида (перлон, нейлон) или смешанных с хлопком тканей.	2,0	—	Да	❇	—	❇	❇	❇	Макс. 60	800 2)
Короткая стирка синтетики		Халаты и спортивная одежда обычной степени загрязнения из хлопка, полиэстера, полиамида и смешанных с хлопком тканей.	1,5	—	Да	❇	—	—	❇	❇	Макс. 60	800 2)
Деликатные ткани		Занавеси и деликатные вещи, платья, юбки, рубашки и блузки.	1,5	—	Да	❇	—	—	—	❇	Макс. 40	800 2)
Шерсть		Только несвалявшиеся шерстяные изделия, снабженные этикеткой, указывающей на наличие шерсти, и допускающие машинную стирку. *При выборе функции “Задержка полоскания” не оставляйте вещи замоченными надолго.*	1,0	—	Да	❇	—	—	—	❇	Макс. 40	800 2)
Ручная стирка		Ткани из льна, шелка, шерсти и вискозы с символом ручной стирки на этикетке. *При выборе функции “Задержка полоскания” не оставляйте вещи замоченными надолго.*	1,0	—	Да	❇	—	—	—	❇	Макс. 30	— 3)
Полоскание + умеренный отжим	—	*Программа для обработки белья из деликатных тканей с добавлением крахмала или умягчителя.*	2,0	—	—	❇	—	—	—	❇	—	800 2)
Полоскание + отжим	—	*Программа для обработки белья из хлопка или льна с добавлением крахмала или умягчителя.*	5,0	—	—	❇	—	—	—	❇	—	1000
Отжим	—	*Программа для интенсивного отжима белья из хлопка или льна на максимальной скорости.*	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1000
Умеренный отжим	—	*Программа для щадящего отжима белья из деликатных тканей на ограниченной скорости отжима.*	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	800 2)
Слив	—	*Только слив - без отжима. Альтернативный способ завершения программы после использования функции “Задержка полоскания”.*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Примечание: машина управляется с помощью датчиков. Избегайте передозировки моющих средств.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 312 10071

ДАННЫЕ ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ

Программа	Переключатель температуры (°C)	Загрузка (кг)	Вода (л)	Мощность (кВтч)	Прибл. длительность программы (часы : минуты)
Хлопок	95	5,0	63*	1,80	2:05
Хлопок	60	5,0	55	0,95	1:55
Хлопок	40	5,0	55	0,60	1:55
Ежедневная	40	3,0	45	0,48	1:00
Синтетика	60	2,0	62	0,80	1:35
Синтетика	40	2,0	56	0,45	1:30
Деликатные ткани	40	1,5	63	0,45	0:50
Шерсть	40	1,0	63	0,45	0:40
Ручная стирка	40	1,0	63	0,30	0:50

Цикл предварительной стирки увеличивает продолжительность программы примерно на 15 минут.
Значения расхода получены в нормальных условиях в соответствии со Стандартом IEC 60 456.
Расходные данные у вас дома могут отличаться от значений в таблице в зависимости от давления и температуры подачи воды, количества загруженного белья и типа стирки.
Данные, приведенные на табличке с данными по энергопотреблению, относятся к программе “Хлопок 60°C”.

* Для снижения температуры воды в конце цикла основной стирки, прежде чем вода начнет откачиваться наружу, добавляется некоторое количество холодной воды.

ПОДГОТОВКА К СТИРКЕ

1. Загрузите в машину белье, закройте створки барабана и проверьте, надежно ли они защелкнулись.
2. Положите моющие средства и добавки в ящичек не выше отметки “**MAX**” следующим образом:
   - Программа с предварительной и основной стиркой
   - Программа основной стирки без предварительной стирки
   - Умягчители и кондиционеры для тканей
   - Хлорный отбеливатель
   - Пятновыводители
   - Средства для удаления накипи (ели необходимо)
3. Поверните **ручку переключателя программ** и установите на нужную программу.
4. Установите **переключатель температуры** на нужную температуру.
5. Установите **переключатель скорости отжима** на нужную скорость. Если выбрана скорость отжима “0”, то происходит отмена только окончательного отжима, но не промежуточных. Программа заканчивается циклом слива.

ВЫБЕРИТЕ НУЖНУЮ ФУНКЦИЮ

Настройка или отмена функций может осуществляться в любой момент во время выполнения программы. Функция выполняется до тех пор, пока не завершится соответствующая стадия программы.

Кнопка “Быстрая стирка”

- Для быстрых циклов стирки с экономией энергии.
- Особенно удобна для стирки маленького количества слабозагрязненных вещей.

Кнопка “Интенсивное полоскание”

- Добавлен один цикл полоскания, чтобы обеспечить большую интенсивность полоскания.
- Этот режим особенно удобен для мест с особо мягкой водой, а также при стирке детского белья и одежды людей, склонных к аллергии.

Кнопка функции “Задержка полоскания”

- Вещи остаются погруженными в воду последнего полоскания, последний цикл отжима не производится, за счет чего одежда не мнется и не линяет.
- Этот режим особенно рекомендуется использовать для программ “Синтетика”, “Деликатные ткани” и “Ежедневная”.
- Эта функция особенно полезна в том случае, если нужно произвести отжим позднее или если нужно выполнить только слив.

Примечание: переключатель программ останавливается в положении .

Прибор находится в состоянии с выбранной функцией “Задержка полоскания”:

- Нажмите снова кнопку “Задержка полоскания”: программа автоматически закончится выбранным циклом отжима.
- Если вы не хотите отжимать вещи в машине, нажмите кнопку “**Вкл/Выкл**”, установите переключатель программ на программу слива и нажмите кнопку “**Вкл/Выкл**” еще раз.

ПУСК ПРОГРАММЫ

Откройте кран и нажмите кнопку “**Вкл/Выкл**”. Загорается сигнальная лампочка кнопки “**Вкл/Выкл**”.
Примечание: Если произошел сбой подачи напряжения или же машина была отключена во время выполнения цикла, то выполнение программы возобновляется с момента ее прерывания.

ЗАВЕРШЕНИЕ ЦИКЛА СТИРКИ

- Переключатель программ в положении, соответствующем остановке.

1. Нажмите кнопку “**Вкл/Выкл**”, чтобы выключить машину.
2. Отключите выбранные дополнительные функции.
3. Закройте кран.
4. Подождите, пока откроется дверной замок (около 1 минуты).
5. Откройте крышку и створки барабана и выньте из машины белье.

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ВО ВРЕМЯ ЦИКЛА СТИРКИ

1. Выключите машину, нажав кнопку “**Вкл/Выкл**”.
2. Выберите новую программу.
3. Запустите программу, нажав кнопку “**Вкл/Выкл**” еще раз.

ПАУЗА/ПРЕРЫВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Если вы хотите приостановить выполнение программы на некоторое время, чтобы продолжить стирку позже:

1. Нажмите кнопку “**Вкл/Выкл**”.
2. По истечении нужного перерыва нажмите кнопку “**Вкл/Выкл**”еще раз.

ОТМЕНА ПРОГРАММЫ

1. Выключите машину, нажав кнопку “**Вкл/Выкл**”.
2. Поверните переключатель программ в положение “Слив”.
3. Нажмите кнопку “**Вкл/Выкл**” еще раз для пуска программы слива.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA